



# Schindler Roltrappen & Rolpaden

## Leuningband desinfectie oplossingen



# Schindler Roltrappen & Rolpaden

## Leuningband desinfectie oplossingen

Virussen en bacteriën kunnen op mensen worden overgedragen via het vasthouden van leuningbanden op roltrappen en rolpaden, wat een mogelijk gezondheidsrisico met zich meebrengt. Openbare gebieden met hoge passagiersstromen vormen een grote bron in het verspreiden van virussen en bacteriën. Het zo effectief mogelijk reinigen van de leuningbanden is hierdoor inmiddels van groot belang geworden.

Hiervoor zijn meerdere oplossingen.

1

**Professionele specialis-  
tische reiniging**



2

**CleanRail**



3

**Ultra UV PRO**



\* desinfectie oplossingen kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden uitgevoerd om een hogere hygiënische bescherming te creëren.

### Schindler leuningband Ultra UV unit.

Schindler's leuningband Ultra UV unit maakt gebruik van bacteriedodend UVC licht welke van korte afstand de leuningband bestraalt. Dit licht beschadigt direct DNA en RNA, wat het genetisch materiaal is van virussen en bacteriën, om de snelle verspreiding ervan te voorkomen en zorgt voor een betere bescherming van de gebruikers.

Dankzij het natuurkundig desinfectie proces van UVC lichttechnologie worden de leuningbanden op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze gedesinfecteerd. De unit wordt in de roltrap of het rolpad gemonteerd om de veiligheid van gebruikers te waarborgen. De unit is zo ontworpen dat het eenvoudig te installeren is. De Schindler Ultra UV unit is een praktische oplossing om snelle verspreiding van virussen en bacteriën via leuningbanden te voorkomen.

<sup>1)</sup> DNA is de afkorting van deoxyribonucleic acid.

<sup>2)</sup> RNA is de afkorting van ribonucleic acid.

# Schindler's leuningband desinfectie oplossingen

Verbeterde hygiënische bescherming voor gebruikers


Voor




## Ultra UV PRO



Zeer efficiënte desinfectie

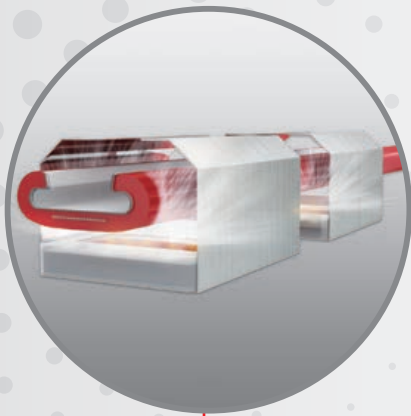

UVC licht is onzichtbaar. De rood aangeduide verlichting in de afbeeldingen van deze publicatie is ter illustratie om de werkende unit aan te duiden.

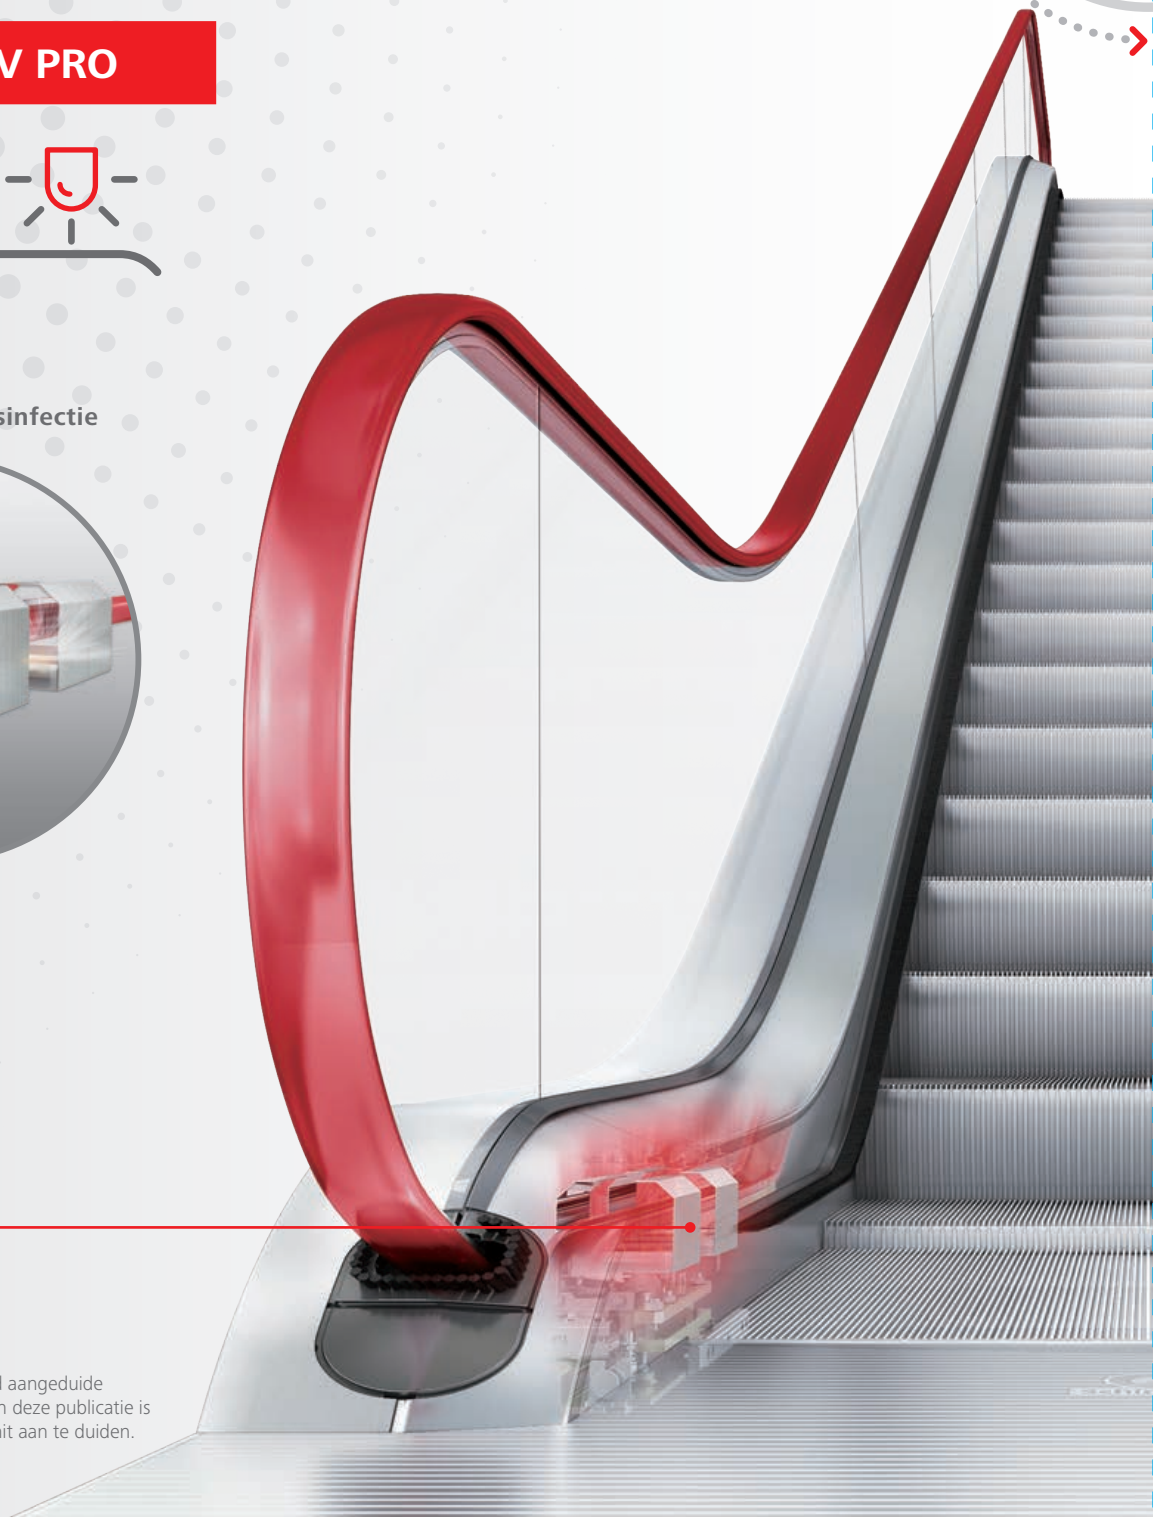



Na



## Ultra UV PRO



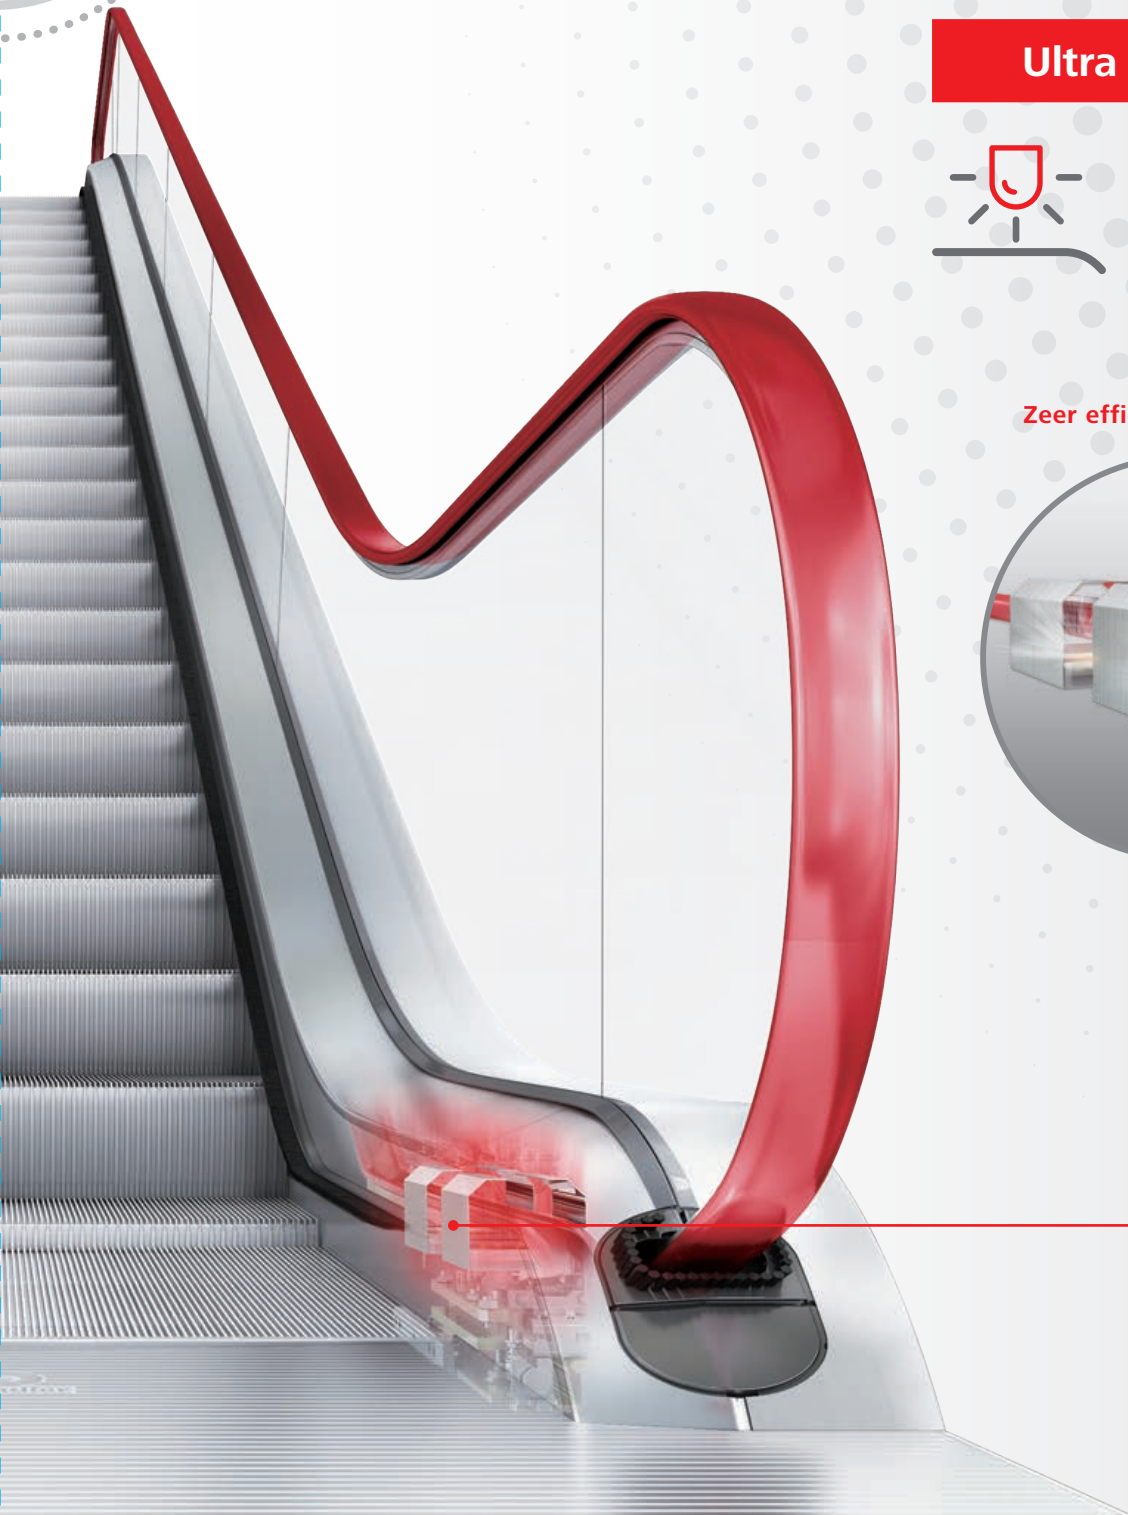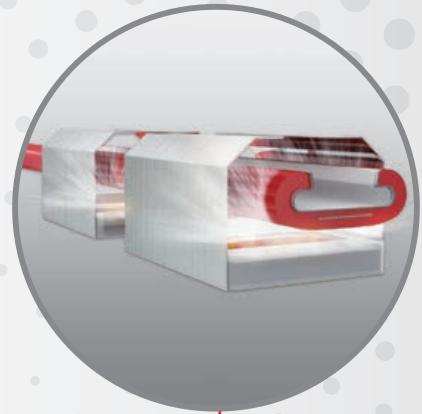


**Zeer efficiënte** desinfectie



# Schindler roltrappen & rolpaden

## Leuningband Ultra UV unit

| Oplossing            | Leuningband Ultra UV unit.   | Traditionele UV lamp  | Normale chemische desinfectie middelen  |
|----------------------|--|---|---|
| Plaatsing            | In de installatie  | Buiten de installatie   | -   |
| Desinfectie-principe | Beschadigen van het genetisch materiaal van virussen en bacteriën  | Beschadigen van het genetisch materiaal van virussen en bacteriën   | Inactiveren van virussen en bacteriën door het aanpassen van de proteïnes   |
| Lichttype            | LED  | Kwik- of halogeen   | -   |
| Desinfectie-effect   | Continue en automatisch desinfectie van het oppervlak van virussen en bacteriën  | Continue en automatisch desinfectie van het oppervlak van virussen en bacteriën   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handmatig reinigen is niet altijd mogelijk</li> <li>• Juiste dosering van desinfectiemateriaal is moeilijk te bepalen</li> <li>• Risico op chemische verontreiniging</li> </ul>  |
| Voor- en nadelen     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbouw in de installatie</li> <li>• Natuurlijke desinfectie zonder chemicaliën of zware metalen</li> <li>• Energiezuinig</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opbouw op de installatie kan zorgen voor mogelijke veiligheidsrisico's</li> <li>• Kan bestaan uit chemicaliën of zware metalen</li> <li>• Hoger energieverbruik in vergelijking met LED verlichting</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chemicaliën kunnen irritatie aan luchtwegen en huid veroorzaken</li> <li>• Aantasting van het oppervlak van de leuningbanden mogelijk</li> </ul> |

### Schindler roltrappen & rolpaden: toepassingsgebied Schindler Leuningband UN

| S9300AE/S9300 |       |    |    | S9500AE/S9500 |    |       |       | S9700 |
|---------------|-------|----|----|---------------|----|-------|-------|-------|
| 10            | 11/15 | 20 | 30 | 10            | 15 | 30/35 | 40/45 | S-5   |
| ●             | ●     | ●  | ●  | ●             | ●  | ●     | ●     | ●     |

● Optional

De Schindler Leuningband Ultra UV unit kan als een optie worden meegenomen bij nieuwe installaties. Maar bovenal is het zeer geschikt om op een snelle manier bestaande installaties hiermee uit te rusten.



# Schindler Roltrappen & Rolpaden

## Zekere Veiligheidsoplossingen

ESC.DE/202004

[www.schindler.com](http://www.schindler.com)

**We Elevate**

Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de diensten, het productontwerp en de specificaties te allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een dienst of product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige diensten- of koopovereenkomst voor de producten of diensten in deze publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

Copyright © 2020 Schindler